

Wytyczne montażu- układ klejony

Przechowywanie płyt

- Płyty należy przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem słonecznym.
- Płyty muszą pozostać suche w czasie montażu.
 - Jeżeli okładzina na płytach zawilgotnieje traci swoją wytrzymałość i nie można zapobiec wypaczeniu/kurczeniu się płyt

Wytyczne montażu płyt– Układ klejony

- Montaż płyt możliwy jedynie przy odpowiednich warunkach pogodowych!
 - Temperatura (>5°C)
 - Wilgotność powietrza } → Szczegółowe wytyczne zgodnie z instrukcją producenta kleju
- Paneli nie można przyklejać w wilgotnych warunkach, co oznacza, że powierzchnie podłoża (warstwa paroizolacji) i panele izolacyjne muszą być zawsze suche. Wilgotność /zawilgocenie może wpływać na reakcję / utwardzanie kleju oraz wytrzymałość i parametry adhezyjne okładziny.
- Wzór ułożenia kleju wskazuje producent kleju. Zależy od:
 - Rodzaju kleju (bitumiczny, syntetyczny, płynny, piankowy, masa klejąca...)
 - Ssania wiatru
 - Ilość kleju: określana jest przez producenta kleju.
 - Rodzaju podłoża
 - Blacha trapezowa: klejenie na górnych półkach
 - Podłoże drewniane/betonowe: placki lub paski / Ciągłe pasma / Klejenie na całej powierzchni

Zaleca się rozpoczęcie wzoru kilka cm od krawędzi, aby objąć cały kontur płyty.
- Aplikacja kleju
 - Należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących warunków klejenia (minimalna temperatura zewnętrzna, wilgotność, czas otwarcia kleju itp.).


Wytyczne montażu- układ klejony

Układ płyt


- Do układów klejonych można stosować tylko wyroby przeznaczone do tego zastosowania (informacje w kartach technicznych)
- Do montażu płyt w układzie klejonym należy stosować tylko małe płyty: 600 x 1200 mm.
- Połączenia płyt muszą być wykonane zawsze w układzie przestawnym (mijankowym)
 - Pomiędzy płytami w jednej warstwie
 - Pomiędzy płytami układanych w kilku warstwach
 - Idealne połączenia uzyskuje się przy przesunięciu o pół płyty
 - Jeżeli to niemożliwe, połączenia należy przesunąć co najmniej o 200 mm

Wytyczne montażu– Układ klejony

Przestawny układ płyt


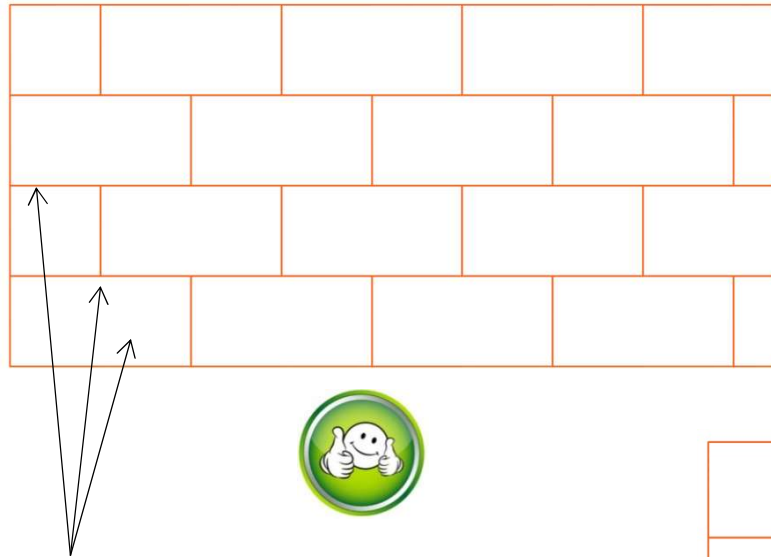


Panele brzegowe należy dociąć, aby utworzyć układ przestawny płyt

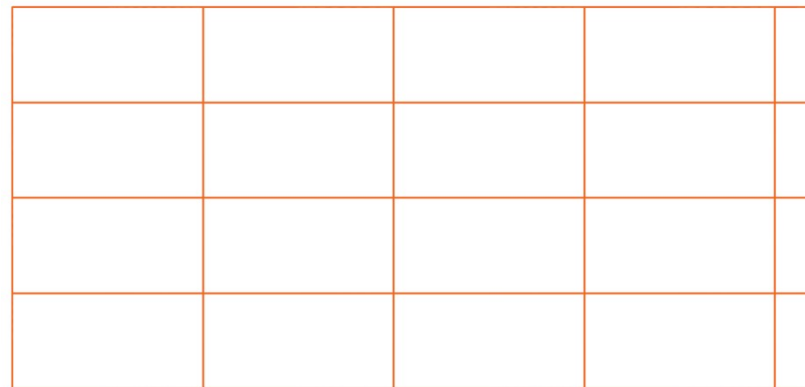

Wytyczne montażu – Układ klejony

Przestawny układ płyt

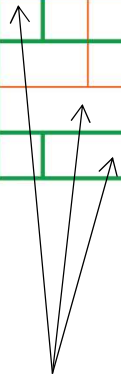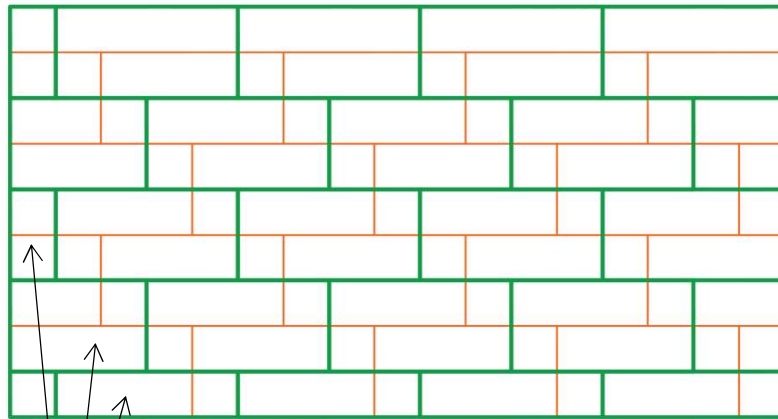

Panele brzegowe należy dociąć, aby utworzyć układ przestawny płyt

