

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation



 **Combobase**[®]

Installatie-
instructies



2-in-1 PIR isolatiepaneel met spaanplaat
voor onmiddellijk te gebruiken vloeren.



Algemeen

Gelieve de instructies goed te lezen en te begrijpen.

Gelieve het nodige materiaal te gebruiken zoals hieronder beschreven.

Zorg dat u een veiligheidsbril en handschoenen draagt.

Zorg ervoor dat de draagvloer vlak is. Indien dit niet het geval is, moet de draagvloer eerst uitgevlakt worden.

De Combobase® isolatieplaten zijn niet geschikt om rechtstreeks op een houten roostering te leggen.
Plaats de platen steeds op een doorlopende draagvloer in hout of beton.

De doorlopende draagvloer moet stabiel, droog, zuiver en effen zijn.

De ruimte moet wind- en regendicht zijn alvorens te starten met de plaatsing van de platen.

De platen moeten vóór de installatie minimum 48 u. in de ruimte aanwezig zijn.

Meet vooraf de vloer exact af. Voorzie een legplan.

De platen dienen geschrinkt te worden geplaatst (minimum 30 cm).

Respecteer rond schouwen een afstand van 50 cm, op te vullen met onbrandbaar materiaal.

Bij het afwerken van de isolatieplaten dient men rekening te houden met een maximale verdeelde belasting van 300 g/cm².

Platen worden verwerkt met een hand- of decoupeerzaag, steeds met zichtzijde naar boven.

U vindt alle info en installatiefilmpjes ook terug op recticelinsulation.com

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem

Installatie-instructies

recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE


RECTICEL
insulation

Combobase®

2-in-1 PIR isolatiepaneel met spaanplaat
voor onmiddellijk te gebruiken vloeren.




Toepassing

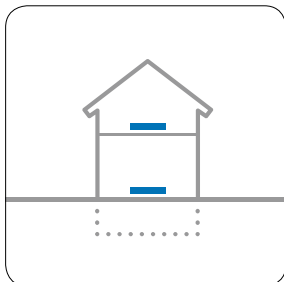

2-in-1 PIR isolatiepaneel met spaanplaat voor onmiddellijk te gebruiken vloeren.

Benodigheden

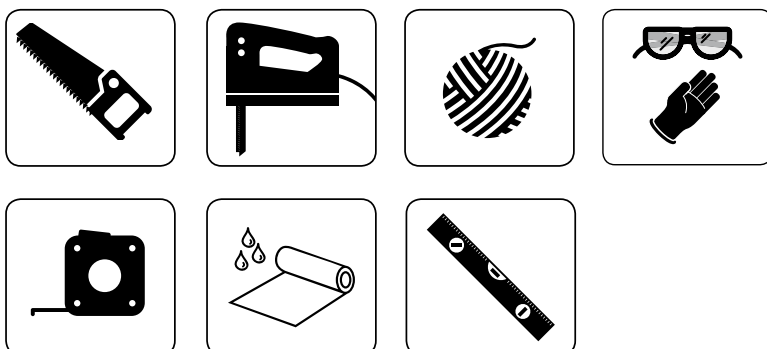

Isoleer goed, ook met de Recticel® accessoires



PU schuim

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem


Installatie-instructies

recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Installatiewijze

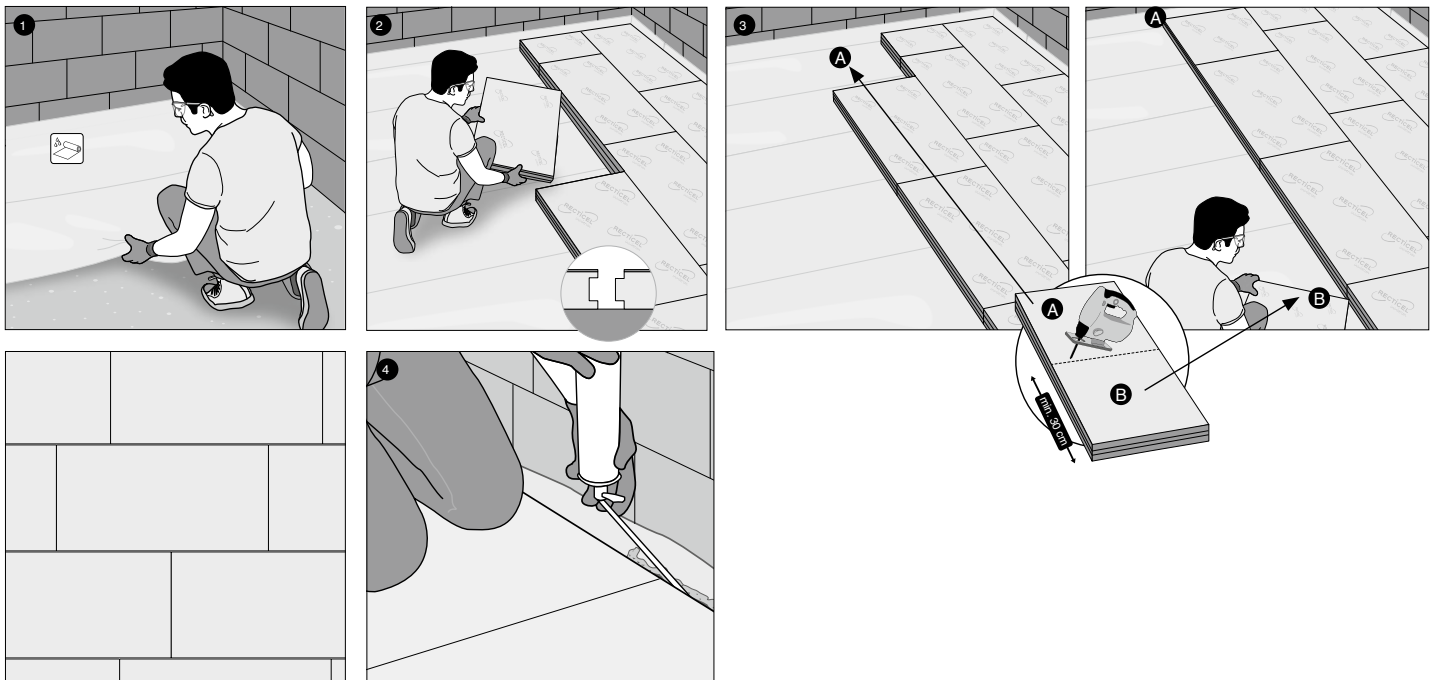

- ❶ Voorzie steeds een aangepast dampscherm afhankelijk van de klimaatomstandigheden tussen de doorlopende draagconstructie (in hout of beton) en de isolatieplaten. Laat hierbij het aangepaste dampscherm met 15 cm overlappen en trek dit op tot ongeveer 5 cm boven de isolatieplaten.
- ❷ Zorg er steeds voor dat er een voeg is tussen de isolatieplaat en de muren van ongeveer 5 mm. Dit kan door middel van wiggen of stelblokjes. Let er op dat de eerste rij platen op een rechte lijn geplaatst wordt, dit vergemakkelijkt de plaatsing van de andere rijen. De platen zijn voorzien van een tand –en groefverbinding. Start altijd in een hoek en zorg ervoor dat de groefverbindingen van de platen aansluiten tegen de muur. Druk bij de plaatsing de platen goed tegen elkaar. Plaats de platen rij per rij. Begin aan de verste zijde en werk naar de opening van de ruimte toe (bv. zoldertoegang of deuropening)
- ❸ Op het einde van de eerste rij dient, indien nodig, een passtuk op maat te worden verzaagd. Het overblijvende stuk wordt gebruikt als eerste element aan het begin van de tweede rij. Zorg er steeds voor dat de voegen minimaal 30 cm verspringen. Voorzie bij alle aansluitingen tegen de wanden een voeg van ongeveer 5 mm.
- ❹ De openingen tussen de Combobase® isolatieplaten en de muren worden na plaatsing van alle platen opgespoten met laag expansief Recticel PU schuim om koudebrugvorming te vermijden.



2-in-1 PIR isolatiepaneel met spaanplaat
voor onmiddellijk te gebruiken vloeren.



Afwerking

Indien de Combobase® isolatieplaten effen geplaatst zijn, kunt u gemakkelijk afwerken door het dwarsplaatsen van een laminaat, parket of tapijt.

Lexicon:

LAMBDA-WAARDE: Hoe lager deze waarde, hoe beter, want dan geleidt het product de warmte minder. Combobase® scoort uitstekend.

R-WAARDE: Hoe hoger deze waarde, hoe beter, want dan is de weerstand tegen warmte- en koudedoorgang groter.

Garantie en uitsluitingen

Recticel waarborgt dat de Recticel® Insulation goederen voldoen aan de eisen van goed materiaal en goed werk, en in wezen overeenstemmen met de specificaties die door Recticel verschaft zijn. Deze garantie geldt enkel als de installatieinstructies goed gevolgd werden. Deze waarborg dekt geen gebreken van of schade aan de goederen, of enige andere directe, indirecte of gevolgschade, lichamelijk letsel die het gevolg zijn van de ongepaste installatie of onderhoud, ongeval, verkeerd gebruik of verkeerde toepassing, ongepaste herstelling of wijziging, of nalatigheid.

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem

Installatie-instructies

recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

