FEEL GOOD INSIDE — RECTICEL insulation

Avant de commencer / Voor u begint
Before you start / Antes de empezar

FR IMPORTANT

- Les panneaux Fitforall peuvent être fixés mécaniquement, posés indépendamment, ou même collés, en fonction de l'application. Ils peuvent être utilisés tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Les panneaux peuvent être fixés horizontalement ou verticalement, en une ou plusieurs couches. Grâce à son système d'emboîtement rainuré bouveté sur les quatre côtés, les panneaux sont faciles à placer et s'emboîtent parfaitement. Vous évitez ainsi les courants d'air et les pertes d'énergie. Collez ensuite les raccords avec la bande adhésive pour isolation Rectitape®.
- Tenez compte des câbles électriques ou des renforcements de suspension éventuels, pour des éléments de chauffage par exemple. Décidez au préalable où ceux-ci seront placés.
- Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site fitforallhome.com

NL BELANGRIJK

- Fitforall platen kunt u mechanisch bevestigen, losliggend plaatsen of zelfs verlijmen, afhankelijk van de toepassing. U kunt ze zowel binnenshuis als in de spouw gebruiken. De plaatsing kan horizontaal of verticaal gebeuren, in enkele of meerdere lagen. Dankzij het tand-en-groef kliksysteem langs de vier zijden zijn de platen gemakkelijk te plaatsen en sluiten ze mooi op elkaar aan. Zo voorkomt u luchtstromingen en energieverliezen. Kleef de naden nadien af met Rectitape® isolatietape.
- Hou rekening met eventuele elektrische bekabeling of ophangversteviging, bijvoorbeeld voor verwarmingselementen. Bepaal op voorhand waar die moeten komen.
- U vindt alle info ook terug op fitforallhome.com

EN IMPORTANT

- Fitforall can be fixed mechanically or with adhesive dependant on application. The boards can be fitted vertically or horizontally internally within the dwelling as well as in cavity wall applications (see building regulation guidance for UK). Thanks to the tongue-and-groove click system along the four edges, the panels are easy to fit and lock together improving airtightness and preventing heat loss. The joints between boards can then be sealed with Rectitape®.
- Take account of any electrical cabling or hanging brackets, such as for heating elements. Work out where they need to be in advance.
- You can find all the information you need on fitforallhome.com

ES IMPORTANTE

- Puede fijar los paneles Fitforall de forma mecánica, colocarlos sueltos o incluso adherirlos, dependiendo de la aplicación. Se pueden utilizar tanto en el interior como en la cámara de aire. Se pueden colocar de manera horizontal o vertical, en una capa o en varias. Gracias al sistema de clic con lengüeta y surco en los cuatro lados los paneles, se colocan fácilmente y encajan perfectamente entre sí. Así se evitan corrientes de aire y pérdida de energía. Utilice después Rectitape® en las uniones.
- Tenga en cuenta posibles cableados eléctricos o refuerzos para colgar, por ejemplo, radiadores. Determine previamente la posición de los mismos.
- Encontrará toda la información en fitforallhome.com.

Matériel nécessaire / Benodigdheden
Materials required / Material necesario

Pour une isolation parfaite,
choisissez les accessoires Recticel®.
Isoleer goed, ook met de Recticel® accessoires.
For perfect insulation, choose Recticel® accessories.
Para un aislamiento perfecto, elija los accesorios Recticel®.

Mousse PU
PU schuim
PU foam
Espuma de PU

Rectitape®

Vis & rondelles
Schroeven & rondellen
Screws & washers
Tornillos y arandelas

Lexique / Lexicon
Lexicon / Terminología

FR VALEUR LAMBDA
(VALEUR D'ISOLATION λ) :
Plus cette valeur est faible, meilleure est l'isolation. Fitforall affiche une excellente valeur lambda.

VALEUR R :
Plus cette valeur est élevée, meilleure est l'isolation.

ENTRAXE :
La distance qui sépare le milieu de deux poutres consécutives.

NL LAMBDA-WAARDE
(ISOLATIEWAARDE λ) :
Hoe lager deze waarde, hoe beter de isolatie. Fitforall scoort uitstekend.

R-WAARDE:
Hoe hoger deze waarde, hoe beter de isolatie.

H.O.H.-AFSTAND (HART OP HART-AFSTAND):
De afstand tussen het midden van de ene balk tot het midden van de andere balk.

EN LAMBDA VALUE
(λ INSULATION VALUE):
The lower this value is, the better the insulation. Fitforall scores excellently.

R VALUE:
The higher this value is, the better the insulation.

CENTRE-TO-CENTRE DISTANCE:
The distance from the centre of one beam to the centre of the other beam.

ES VALOR LAMBDA
(VALOR DE AISLAMIENTO λ) :
Cuanto menor sea este valor, mejor es la aislación. Fitforall tiene una puntuación excelente.

VALOR R:
Cuanto más alto sea este valor,
mejor es la aislación.

DISTANCIA DE EJE A EJE:
La distancia entre el punto central de una viga hasta el punto central de la otra viga.

FR Isolation des sols

Dans une construction de sol, l'espace pour l'isolation est souvent restreint. Grâce à leur valeur lambda réduite, les panneaux Fitforall constituent donc la solution idéale. N'utilisez pas les panneaux directement sur des pannes en bois.

Prévoyez toujours un pare-vapeur (ex. : feuille PE) entre la structure porteuse (en bois ou en béton) et les panneaux d'isolation. Les panneaux Fitforall peuvent être laissés tels quels ou être couverts de panneaux OSB ou Multiplex afin de rendre la construction praticable.

Avec une chape et du carrelage (en combinaison ou non avec un chauffage par le sol), placez les panneaux Fitforall entre deux couches de feuille PE.

NL Vloerisolatie

In een vloeropbouw is de beschikbare ruimte vaak beperkt. De Fitforall platen bieden met hun lage lambda-waarde de ideale oplossing. Gebruik de platen niet rechtstreeks op houten gordingen.

Voorzie steeds een dampscherm (vb. PE-folie) tussen de doorlopende draagconstructie (in hout of beton) en de isolatieplaten. Fitforall platen kunt u onbedekt laten of afwerken met OSB- of multiplex-platen om de constructie beloopbaar te maken.

Werkt u af met chape en tegels (al dan niet in combinatie met vloerverwarming), dan plaatst u de Fitforall platen tussen twee lagen PE-folie (zowel boven als onder).

EN Floor insulation

In a floor structure the available space is very limited. With their low lambda value, Fitforall panels offer the ideal solution. Do not use the panels directly on wooden joists.

Always provide a vapour barrier (e.g. PE membrane) between the continuous substructure (in wood or concrete) and the insulation panels. You can lay Fitforall panels without a covering or you can finish them off with OSB or multiplex panels to make the structure walkable.

If you are finishing off with a slab and tiles (whether in combination with floor heating or not), fit the Fitforall panels between two layers of PE foil (one below and one on top).

ES Aislamiento de suelos

En los suelos, una placa de pequeño espesor suele ser de gran importancia. Los paneles Fitforall ofrecen la solución ideal gracias a su bajo valor de lambda. Con menor espesor se alcanza mayor capacidad aislante.

Atención:
- No coloque los paneles directamente en travesaños de madera.
- Siempre utilice una barrera de vapor (ej. lámina de PE) entre la placa de base (sea de madera u hormigón) y los paneles de aislamiento.
- Los paneles Fitforall se pueden dejar descubiertos o se cubren con paneles contrachapados, para poder pisar el suelo, si así se prefiere.
- Si se realiza el acabado con una solera de hormigón y azulejos (con o sin calefacción radiante), coloque los paneles Fitforall entre dos capas de lámina de PE (una por encima y una por abajo).

FR Isolation des plafonds de cave

Sur les plafonds, l'espace pour l'isolation est souvent restreint. Grâce à leur valeur lambda réduite, les panneaux Fitforall constituent donc une solution idéale.

❶ CÔTÉ INFÉRIEUR D'UN PLAFOND EN BÉTON :

Les panneaux Fitforall peuvent être collés au plafond. Utilisez pour cela la mousse PU de Recticel Insulation (suivez les prescriptions du fabricant pour le temps de prise). Vous pouvez aussi utiliser une colle type mortier adhésif. Les supports très absorbants doivent être humidifiés au préalable. Appliquez une ligne de colle sur le tour du panneau à 2 cm du bord et appliquez de la mousse en zigzag au centre. Les panneaux Fitforall peuvent également être fixés mécaniquement à l'aide de vis & de rondelles. Utilisez-en au moins quatre par panneau. Veillez à les répartir de façon homogène sur toute la surface du panneau et fixez-les à 15 cm des angles.

❷ CÔTÉ INFÉRIEUR D'UN PLAFOND EN BÉTON ARMÉ :

Les panneaux Fitforall peuvent être fixés mécaniquement à l'aide de vis et d'ancrages. Utilisez-en au moins quatre par panneau. Veillez à les répartir de façon homogène sur toute la surface du panneau.

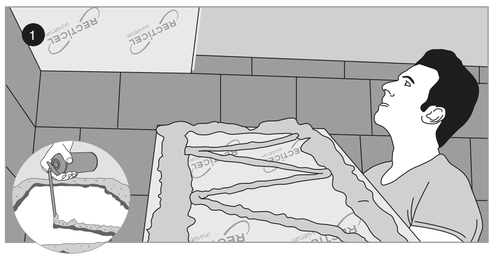

NL Kelderplafondisolatie

Bij plafondtoepassingen is de beschikbare ruimte vaak beperkt De Fitforall platen met hun lage lambda-waarde bieden in die gevallen een ideale oplossing.

❶ ONDERZIJDE VAN BETONCONSTRUCTIE ALS PLAFOND:

De Fitforall platen kunnen verlijmd worden tegen het plafond. Gebruik hiervoor PU schuim van Recticel Insulation (volg de voorschriften van de fabrikant voor de juiste verwerkingstijd). Sterk absorberende ondergronden dient u vooraf te bevochtigen. Breng op 2 cm van de rand een gesloten lijmrand aan. In het midden gebruikt u schuim, dat u aanbrengt in een zigzagpatroon.
De Fitforall platen kunt u ook mechanisch bevestigen met met schroeven & rondellen. Gebruik minstens vier stuks per plaat. Zorg daarbij voor een homogene verdeling over de plaatoppervlakte en bevestig ze op 15 cm van de hoeken van de platen.

❷ ONDERZIJDE VAN ROOSTERCONSTRUCTIE ALS PLAFOND:

De Fitforall platen kunt u mechanisch bevestigen met rondellen en vijzen. Gebruik minstens vier stuks per plaat.
Zorg daarbij voor een homogene verdeling over de plaatoppervlakte.

EN Basement ceiling insulation

The available space is often limited for ceiling applications. With their low lambda value, Fitforall panels offer the ideal solution in these cases. The underside of a concrete construction as a ceiling:

❶ THE UNDERSIDE OF A CONCRETE CONSTRUCTION AS A CEILING:

The Fitforall panels can be glued to the ceiling. Use PU foam of Recticel Insulation or a mechanically gypsum adhesive for this (follow the manufacturer's instructions for the correct application time). You should dampen highly absorbent substrates in advance. Apply a complete border of glue 2 cm from the edge. In the middle use foam, which you apply in a zigzag pattern. You can also fasten the Fitforall panels with screws and washers. Use at least four fastenings per panel. Ensure an even distribution across the surface of the panels and fasten them 15 cm from the corners of the panels.

❷ AS A CEILING ON THE UNDERSIDE OF A LATTICE STRUCTURE:

You can fasten the Fitforall panels with screws and washers. Use at least four fastenings per panel.
Ensure an even distribution of the fasteners over the panel surface.

ES Aislamiento de techos de sótano

En montaje en techos, el espacio disponible suele ser limitado. En este caso, los paneles Fitforall proporcionan la solución ideal, gracias a su bajo valor de lambda.

❶ PARTE INFERIOR DE TECHO DE HORMIGÓN:

Los paneles Fitforall se pueden adherir al techo. Utilice la espuma de PU de Recticel Insulation (siga las instrucciones del fabricante para conocer el tiempo de tratamiento). Las bases muy absorbentes se deben humedecer previamente. Aplique una línea de adhesivo cerrado a 2 cm del borde. En el centro de cada placa, aplique un poco espuma de PU en forma de zigzag a fin de realizar un buen reparto de la espuma de PU - ver foto -. También puede fijar los paneles Fitforall de forma mecánica mediante arandelas y tornillos. Utilice por lo menos cuatro por panel. Distribúyalos homogéneamente sobre la superficie del panel y fíjelos a 15 cm de las esquinas del panel.

❷ PARTE INFERIOR DE CONSTRUCCIÓN TECHO CON VIGAS DE MADERA:

Puede fijar los paneles Fitforall de forma mecánica mediante arandelas y tornillos. Utilice por lo menos cuatro por panel. Distribúyalos homogéneamente sobre la superficie del panel.

FR Isolation des combles

Les panneaux Fitforall peuvent être fixés mécaniquement à l'aide de vis et de rondelles Recticel® sur une charpente en bois. En Belgique, il est obligatoire d'avoir une sous-toiture. En France elle est optionnelle. Utilisez au moins quatre vis et rondelles Recticel® par panneau. Veillez à les répartir de façon homogène sur toute la surface du panneau et fixez-les à 15 cm des angles. Assurez l'étanchéité de l'ensemble en utilisant de la mousse PU de Recticel Insulation au niveau.
Collez les raccords avec la bande adhésive pour isolation Rectitape®.

NL Zolderisolatie

De Fitforall platen kunt u mechanisch bevestigen in de houten dakstructuur met rondellen en vijzen Recticel®. Een onderdak dient aanwezig te zijn. Gebruik minstens vier stuks per plaat. Zorg daarbij voor een homogene verdeling over de plaat-oppervlakte. Maak het geheel luchtdicht door alle openingen rond aansluitingen te dichten met PU schuim van Recticel Insulation.
Kleef de naden af met Rectitape® isolatietape. Zorg daarbij voor een homogene verdeling over de plaatoppervlakte.

EN Loft insulation

You can fasten the Fitforall panels in the wooden roof structure with Recticel® screws and washers. A breader membrane must be present. Use at least four fastenings per panel. Ensure an even distribution of the fasteners over the panel surface. The complete structure should be made airtight by sealing the openings with PU foam of Recticel Insulation and board joint with Recticel Rectitape®.

ES Aislamiento de desvanes

Puede fijar los paneles Fitforall de forma mecánica en la estructura de tejado de madera mediante arandelas y tornillos Recticel®. Tiene que haber una capa impermeable instalada. Utilice por lo menos cuatro por panel. Distribuya las arandelas y los tornillos homogéneamente sobre la superficie del panel. Cierre el conjunto herméticamente, aplicando espuma de PU de Recticel Insulation en todas las aperturas alrededor de las uniones. Utilice cinta aislante Rectitape® en las uniones.

FR Isolation des murs (intérieur)

Dans une construction de mur, l'espace pour l'isolation est souvent restreint. Grâce à leur valeur lambda réduite, les panneaux Fitforall constituent donc la solution idéale. Collez les raccords avec la bande adhésive pour isolation Rectitape®.

MUR DROIT :

Sur un mur suffisamment droit et sain, les panneaux Fitforall peuvent être directement fixés mécaniquement à l'aide de vis et rondelles Recticel®. Utilisez-en au moins quatre par panneau. Veillez à les répartir de façon homogène sur toute la surface du panneau et fixez-les à 15 cm des angles.Veillez à ce que les murs soient rejointoyés et ne présentent pas de problèmes d'humidité ascensionnelle ou de dégâts dus au gel.

Les panneaux Fitforall peuvent aussi être collés au mur si l'écartement ne dépasse pas 3 cm. Utilisez pour cela la mousse PU de Recticel Insulation, ou une colle type mortier adhésif (suivez les prescriptions du fabricant pour le temps de prise). Les supports très absorbants doivent être humidifiés au préalable. Appliquez une ligne de colle sur le tour du panneau à 2 cm du bord et appliquez de la mousse en zigzag au centre. Veillez à ce que les murs soient rejointoyés et ne présentent pas de problèmes d'humidité ascensionnelle ou de dégâts dus au gel. Pour la France, dans une pièce habitable, le panneau Fitforall doit être recouvert d'une plaque de plâtre de 12,5 mm.

MUR INÉGAL :

Si le mur n'est pas suffisamment droit ou si un espace doit être prévu pour du câblage, vous devez d'abord placer un support en lattes de bois (section du bois de min. 30 x 45 mm et entraxe de 40 cm). Fixez-y ensuite les panneaux Fitforall mécaniquement à l'aide de vis et rondelles Recticel®. Utilisez-en au moins quatre par panneau. Veillez à les répartir de façon homogène sur toute la surface du panneau et fixez-les à 15 cm des angles.

NL Muurisolatie (binnen)

In een muurtoepassing is de beschikbare ruimte vaak beperkt. De Fitforall platen bieden met hun lage lambda-waarde de ideale oplossing. Kleef de naden af met Rectitape® isolatietape.

RECHTE MUUR:

Bij een voldoende rechte muur kunt u de Fitforall platen rechtstreeks mechanisch bevestigen tegen de muur met Recticel® schroeven en rondellen. Gebruik minstens vier stuks per plaat. Zorg daarbij voor een homogene verdeling over de plaatoppervlakte en bevestig ze op 15 cm van de hoeken van de platen. Let erop dat de muren gevoegd zijn en vrij van opstijgend vocht of vorstschade.

De Fitforall platen kunt u ook tegen de muur verlijmen als er niet meer dan 3 cm afwijking is. Gebruik hiervoor PU schuim van Recticel Insulation (volg de voorschriften van de fabrikant voor de juiste verwerkingstijd). Sterk absorberende ondergronden dient u vooraf te bevochtigen. Breng op 2 cm van de rand een gesloten lijmrand aan. In het midden gebruikt u schuim, dat u aanbrengt in een zigzagpatroon. Let erop dat de muren gevoegd zijn en vrij van opstijgend vocht of vorstschade.

ONEFFEN MUUR:

Bij een onvoldoende rechte muur of wanneer er ruimte nodig is voor bekabeling dient u eerst een houten lattenconstructie te plaatsen (houtsectie min. 30 x 45 mm en h.o.h.-afstand* 40 cm). Daarop bevestigt u de Fitforall platen mechanisch met rondellen en vijzen. Gebruik minstens vier stuks per plaat. Zorg daarbij voor een homogene verdeling over de plaatoppervlakte en bevestig ze op 15 cm van de hoeken van de platen.

EN Wall insulation (internal)

In a wall application the available space is often limited. With their low lambda value, Fitforall panels offer the ideal solution. The joints should be sealed with Recticel Rectitape®.

FLAT WALL:

With a sufficiently flat wall, you can directly fasten the Fitforall panels to the wall with Recticel® screws and washers. Use at least four fastenings per panel. Ensure an even distribution across the surface of the panels and fasten them 15 cm from the corners of the panels. Make sure that the walls are fixed and free from rising damp or water damage.

You can also use adhesive to fix Fitforall panels to the wall if the variation in the surface is no more than 30 mm. Use PU foam of Recticel Insulation (follow the manufacturer's instructions for the correct application time). You should dampen highly absorbent substrates in advance. Apply a complete border of glue 2 cm from the edge. In the middle use foam, which you apply in a zigzag pattern. Make sure that the walls are fixed and free from rising damp or water damage.

UNEVEN WALL:

With a wall that is not completely flat or where space for cabling is necessary, you should first install a wooden batten structure (timber section minimum 30 x 45 mm and centre-to-centre distance of 40 cm). Fasten the Fitforall panels to this using screws and washers. Use at least four fastenings per panel. Ensure an even distribution across the surface of the panels and fasten them 15 cm from the corners of the panels.

ES Aislamiento de paredes

En montaje en paredes, el espacio disponible suele ser limitado. Los paneles Fitforall proporcionan la solución ideal gracias a su bajo valor de lambda. Utilice cinta aislante Rectitape® en las uniones.

PAREDES RECTAS:

En paredes lo suficientemente rectas, puede fijar los paneles Fitforall de forma mecánica directamente en la pared mediante arandelas y tornillos Recticel®. Utilice por lo menos cuatro por panel. Distribúyalos homogéneamente sobre la superficie del panel y fíjelos a 15 cm de las esquinas del panel. Las juntas de la pared deben estar rellenadas con cemento y no debe haber humedad ascendente o estructural, ni daños ocasionados por heladas.

También puede adherir los paneles Fitforall a la pared si no hay anomalías mayores de 3 cm. Utilice la espuma de PU de Recticel Insulation (siga las instrucciones del fabricante para conocer el tiempo de tratamiento). Las bases muy absorbentes se deben humedecer previamente. Aplique una línea de adhesivo cerrado a 2 cm del borde En el centro, aplique una espuma en zig-zag para realizar un buen reparto.

PAREDES IRREGULARES:

En paredes irregulares o cuando se necesita espacio para cableado, debe colocar primero una construcción de tablas de madera (sección de madera mín. 30 x 45 mm y distancia de eje a eje* 40 cm). Fije los paneles Fitforall en esta construcción de forma mecánica mediante arandelas y tornillos. Utilice por lo menos cuatro por panel. Distribúyalos homogéneamente sobre la superficie del panel y fíjelos a 15 cm de las esquinas del panel.

FR Isolation des murs extérieurs

Les panneaux Fitforall peuvent aussi être utilisés pour l'extérieur dans les murs creux ou extérieurs via une fixation mécanique. Montez d'abord le mur porteur. En cas de mur creux, enlevez les excédents de mortier. Placez les panneaux avec la languette vers le haut, le côté mat contre le mur porteur. Utilisez au moins quatre ancrages par panneau et fixez-les à 15 cm des angles. Veillez à alterner au maximum les panneaux Fitforal.

Sur deux couches d'isolation croisées, une fixation suffit pour fixer
le premier panneau et quatre fixations pour le deuxième panneau. Les fixations traversent toute l'épaisseur de l'isolation, jusqu'au mur porteur. Prévoyez un espace de ventilation optimal de 2 à 3 cm entre l'isolation et le mur extérieur ou la finition. Collez les raccords avec la bande adhésive Rectitape® pour une meilleure étanchéité au vent. En cas de murs creux, prévoyez d'ouvrir un joint dans le mur extérieur avec une couche imperméable sur la partie du creux surplombant les fondations et le lattage. Cela permettra d'évacuer l'eau qui aura éventuellement pénétré dans le creux. Pour la France, le panneau doit être recouvert d'un bardage ventilé.

NL Spouwisolatie

De Fitforall platen kunt u ook buiten gebruiken in de spouwtoepassing door ze mechanisch te verankeren. Trek eerst het binnenspouwblad volledig op en verwijder alle mortel-resten. Plaats de tand naar boven gericht en met de matte zijde tegen het binnenspouwblad. Gebruik minstens vier spouwankers per plaat en bevestig ze op 15 cm van de hoeken van de platen. Zorg ervoor dat de Fitforall platen maximaal geschrankt zijn.

Bij twee geschrankte isolatielagen volstaat één anker om de eerste plaat te bevestigen, en vier ankers voor de tweede plaat. De verankering gebeurt doorheen de volledige isolatiedikte, tot in het binnenspouwblad. Voorzie een optimale luchtspouw van 2 à 3 cm tussen isolatie en buitenspouwblad. Kleef de naden af met Rectitape® isolatietape. Zo zorgt u voor een nog betere winddichtheid. Voorzie in het buitenspouwblad een open stootvoeg en waterkerende laag, boven de aanzet van de spouw op de fundering en boven de lateien. Daardoor wordt eventueel in de spouw doorgedrongen water afgevoerd.

EN Cavity wall insulation*

You can also use the Fitforall panels in cavity wall applications with mechanical fastening. First completely remove the inner wall and remove all mortar residue. Place the panel with the tongue upwards and the matte side facing the inner wall. Use at least four ties per panel and fasten them 15 cm from the corners of the panels. Ensure that the Fitforall panels are as staggered as possible.

When using two staggered insulation layers, it is sufficient to use one fastening for the first layer and four fastenings for the second layer. The fastening must extend through the complete thickness of the insulation into the internal wall. Provide an optimal air gap of 2 to 3 cm between the insulation and the external wall. Seal up the seams with Rectitape® insulation tape. In this way you are ensuring better wind resistance. In the external wall fit an open perpend joint and a damp-proof course layer over the step for the cavity on the foundation and over the beams. By doing so any water that seeps into the cavity is drained away. Recticel is not responsible for damage to or by our product as a result of incorrect installation/handling or from failure to follow these installation instructions. For the record we also refer you to our General Terms and Conditions, which form an integral part of the contract concluded upon purchase of our product. Where desired, a copy of these General Terms and Conditions can be sent to you free of charge.

* See building regulation guidance for UK.

ES Aislamiento de cámaras de aire

También puede utilizar los paneles Fitforalll en el exterior en la aplicación para cámara de aire, fijándolos de forma mecánica. Construya primero la pared interior de la cámara de aire y elimine todos los restos de mortero. Coloque la lengüeta hacia arriba y con el lado mate hacia la pared interior de la cámara de aire. Utilice por lo menos cuatro fijaciones por panel y fíjelas a 15 cm de las esquinas del panel. Coloque los paneles Fitforalll de manera que queden en hileras lo más alternadas posible.

En caso de desear un mayor aislamiento térmico pueden superponerse dos capas de Fitforall. La primera capa de paneles se fijan mecánicamente a la pared, tal como está en la foto, con 4 fijaciones por plancha. Una vez finalizada se superpone una segunda capa fijándola mecánicamente a la pared atravesando la primera capa de planchas.

Finalmente finalice con la pared exterior. Prevea una cámara de aire óptima de 2 a 3 cm entre el aislamiento y la pared exterior. Utilice cinta aislante Rectitape® en las uniones. De este modo, se consigue una mayor protección contra el viento. Provea en la pared exterior una junta vertical y una capa impermeable, sobre el empalme de la cámara de aire en los cimientos y sobre los dinteles. De este modo se drenará el agua que hubiera podido penetrar en la cámara.

Fitforall®

Recticel garantit que les produits Recticel® Insulation sont d'une qualité satisfaisante et conformes aux spécifications fournis par Recticel. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages aux produits, ou tout autre dommage directe, indirecte ou conséquent, coups et blessures qui sont la conséquence d'une installation ou d'un entretien incorrect, accident, usage ou application inappropriée, réparation ou modification incorrecte, ou négligence.

Recticel waarborgt dat de Recticel® Insulation goederen voldoen aan de eisen van goed materiaal en goed werk, en in wezen overeenstemmen met de specificaties die door Recticel verschaft zijn. Deze waarborg dekt geen gebreken van of schade aan de goederen, of enige andere directe, indirecte of gevolgschade, lichamelijk letsel die het gevolg zijn van de ongepaste installatie of onderhoud , ongeval, verkeerd gebruik of verkeerde toepassing, ongepaste herstelling of wijziging, of nalatigheid.

Recticel warrants that the products are conform to the specification provided by Recticel and free from defects in material and workmanship. This warranty does not cover defects in or damage to the products or any other direct, indirect or consequential damage, bodily harm or injury which are due to improper installation or maintenance, accident, misuse or misapplication, improper repair or alteration or neglect.

Recticel garantiza que los productos cumplen la especificación proporcionada por Recticel y no presentan defectos en el material ni en la fabricación. Esta garantía no cubre los defectos o los daños en los productos ni cualesquiera otros daños, daños corporales o lesiones directos, indirectos o consecuentes debidos a una instalación o mantenimiento inadecuados, accidente, mal uso o mala aplicación, reparación o modificación inadecuadas o negligencia.

FEEL GOOD INSIDE — RECTICEL insulation